



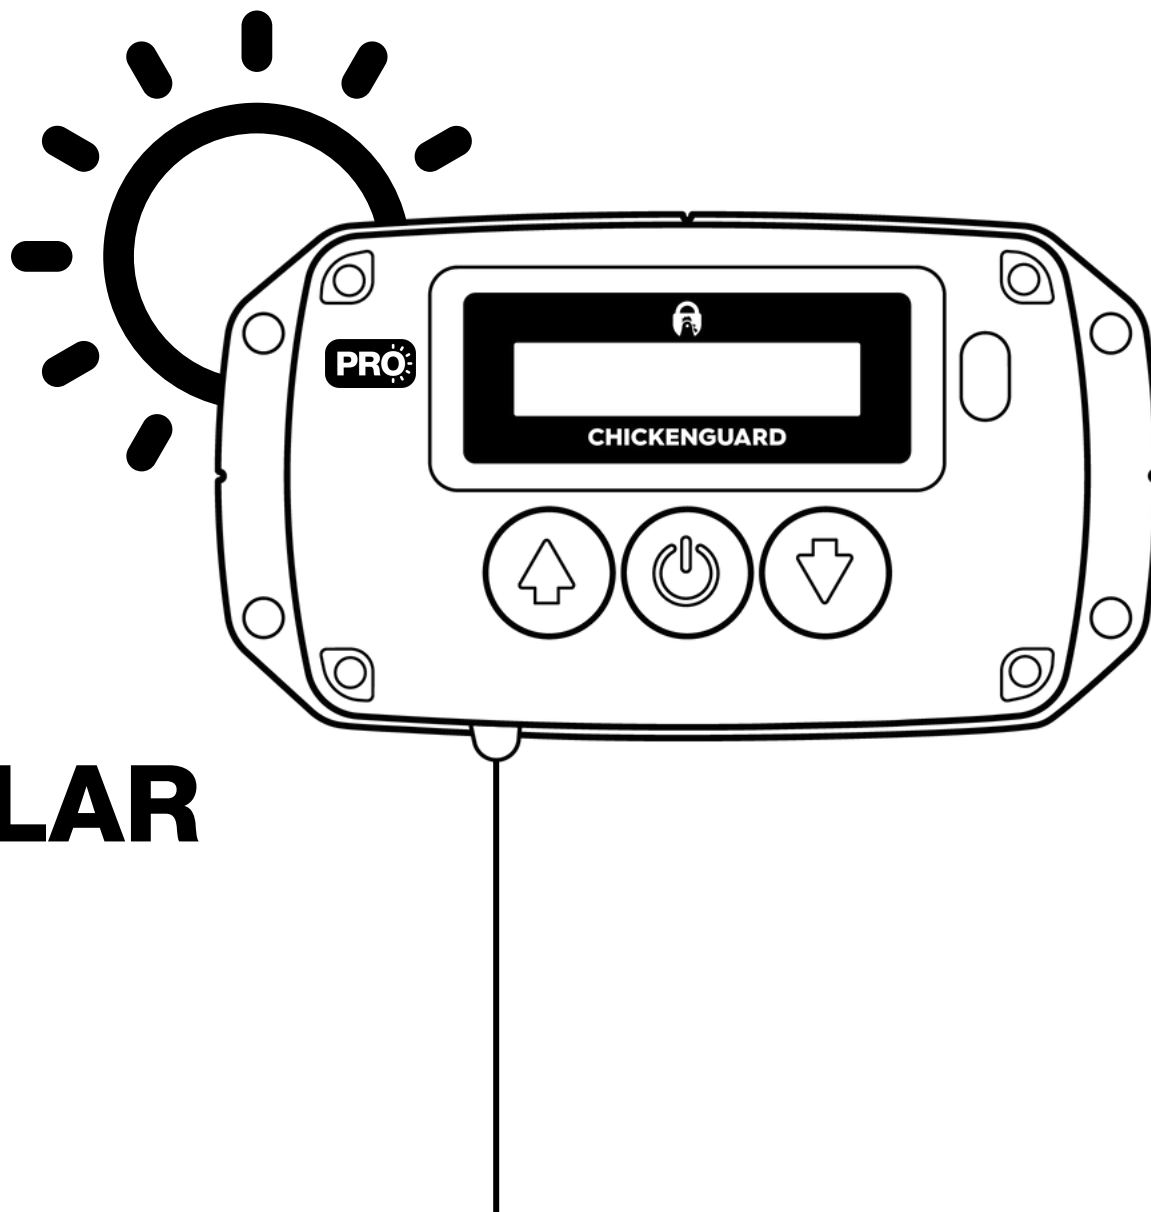


PRO & PRO SOLAR

Instrukce

HVAD ER DER I ÆSKEN?

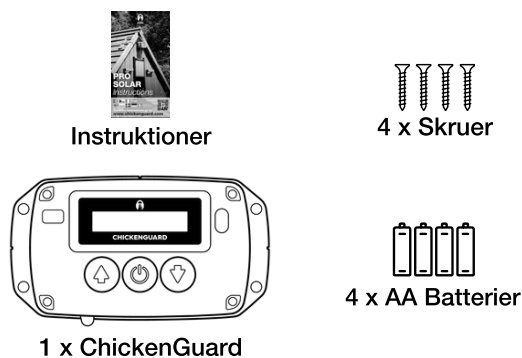

PRO

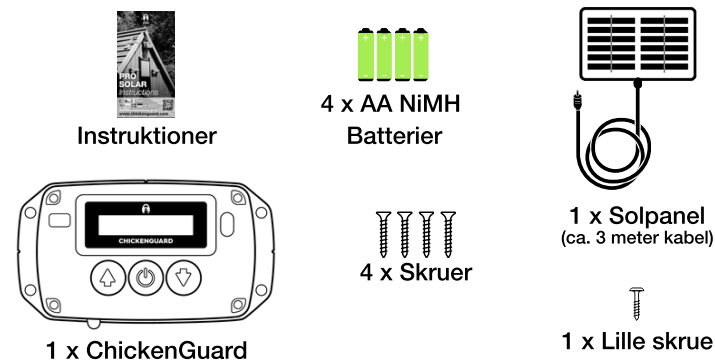

PRO SOLAR

REGISTRER DIN GARANTI

ChickenGuards 3 års producentgaranti dækker ikke skader på enheden forårsaget af eksterne kilder eller insektangreb (f.eks. rød mide). Det er vigtigt at rengøre og desinficere dit høns regelmæssigt for at beskytte din kyllings sundhed og for at sikre en problemfri drift af din automatiske dør.

www.chickenguardwarranty.com



MULIGHED 1

Notér serienummeret og gå til.

www.chickenguardwarranty.com




MULIGHED 2

Scan QR-koden og aktiver din garanti.




1 Sådan installerer du din ChickenGuard:

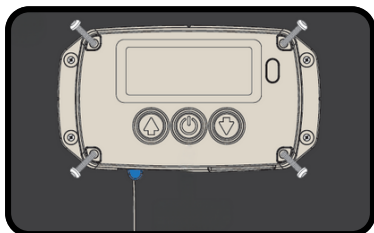


Trin 1

Skru de fastmonterede skruer på frontpanelet af.

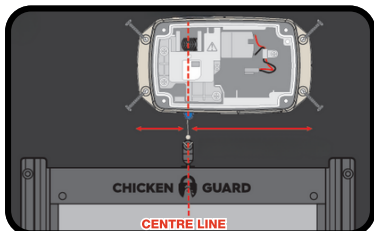


Trin 2

Fastgør enheden til dit hønsehus med de 4 medfølgende skruer, så den er justeret til højre, så snoren er placeret i midten af hønsehusdøren og løber lodret.

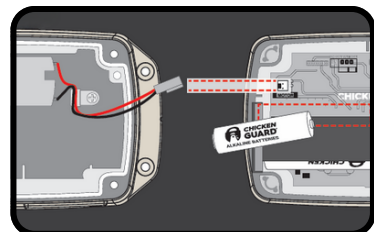

Trin 3

Installer de 4 x AA-batterier. Hvis du har solcelleversionen, skal du bruge de 4 x medfølgende NiMH-batterier. Tilslut ledningerne fra motoren til den hvide stikkontakt på indersiden af frontpanelet mærket "Motor".

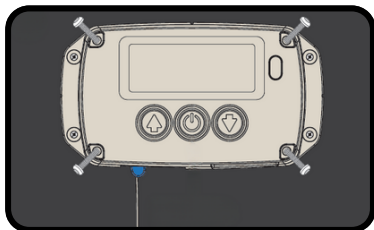

Trin 4

Fastgør frontpanelet ved at skru de medfølgende skruer i.



Brug IKKE en elektrisk boremaskine!

2 Solpanel

Hvis du ikke har Solar-indstillingen, gå til næste side.



Trin 1

Find den bedste placering til dit solpanel. Det skal være i en position, der peger mod syd. Det 3 meter lange kabel giver dig fleksibilitet, hvis du har et stort hus og ønsker at placere det på taget.

TRÆK IKKE I KABLET. OVERSTRÆKKE KABLET VIL BESKADIGE DET.



Trin 2

Fastgør den lille skrue (medfølger) på din valgte placering. Denne bruges som krogstøtte til panelet. Spænd ikke skruen for meget.



Trin 3

Sørg for, at du har placeret det på det ønskede sted, og hængt panelet fast på skruen.



Trin 4

Hvis det ikke allerede er installeret, skal du placere de 4x genopladelige NiMH-batterier i batteriholderen.



Trin 5

Sæt solcellekablet i ChickenGuard.



**Lad os nu
konfigurere din
ChickenGuard!**

③ Indledende opsætningsvejledning:



Trin 1-2-3-4-5-6

1- Setup Wizard

Når skærmen er tændt, tryk én gang på MENU-knappen for at få vist ovenstående. Tryk på MENU-knappen endnu en gang for at komme i gang. Ved at trykke på OP- eller NED-knapperne kan du navigere gennem de tilgængelige menupunkter.

2- Language Press Up or Down

Tryk på OP eller NED for at vælge dit sprog, og tryk på MENU for at gemme.

=Ja blive ved

3- Clock 12/24hr. ↑=12hr ↓=24hr

Set the time
00:00

Indstil tidsformatet med OP(12 timer) eller NED(24 timer). Tryk derefter på OP eller NED for at indstille timen og tryk på MENU for at gemme. Tryk nu OP eller NED for at indstille minutterne, og tryk på MENU for at gemme.

=Ja blive ved

4- Dorkalibrering Set-up 2 of 4

Tryk fortsat på OP for manuelt at flytte døren til helt åben position. Slip, når den er helt åben. Tryk på MENU for at bekræfte. Fortsæt nu med at trykke på NED-knappen, indtil døren er helt lukket. Tryk på MENU , når du er færdig. Døren åbner derefter automatisk.

=Ja blive ved

5- Åben Indstilling Manuel/Sensor/Timeren

Du har 3 muligheder Manuel, Sensor, Timer. Brug OP- eller NED-knappen til at vælge din åbningspræference. Tryk på MENU for at bekræfte dit valg.

MANUEL

Denne mulighed deaktiverer automatisk åbning ELLER lukning af døren.

LYSSENSOR

Denne mulighed er til automatisk åbning eller lukning af døren ved daggry eller skumringstid.

TIMEREN

Denne mulighed gør det muligt at åbne eller lukke døren på et brugerdefineret tidspunkt. Brug OP- eller NED-knapperne til at ændre tiden, tryk på MENU for at bekræfte hver enhed.


6- Næste Indstilling Manuel/Sensor/Timeren/LUX+

Du har 4 muligheder Manuel, Sensor, Timer og LUX+. Brug OP- eller NED-knappen til at vælge din åbningspræference. Tryk på MENU for at bekræfte dit valg.

LUX+

LUX+ (dobbelt sikkerhedslukning) - Denne indstilling bruger en kombination af både 'Lyssensor' og 'Timer' til at lukke døren. Døråbneren vil bruge 'Lyssensoren' som sin primære metode til at lukke, men hvis det ikke er mørkt nok på dit forudindstillede tidspunkt, lukkes døren. Kun tilgængelig til lukkecyklus.

Din ChickenGuard er klar til brug!

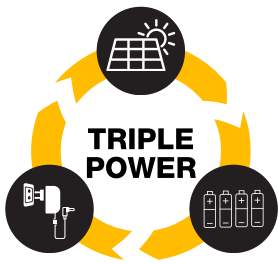

TRIPLE POWER




Triple Power giver dig mulighed for at forsyne din ChickenGuard, så den passer til din opsætning. Du kan vælge mellem at bruge Solar, DC Power eller Batterier. Her kan du finde, hvordan du flytter fra Solar til kun batterier og Solar til DC strømforsyning.

KUN BATTERIER



Trin 1

Afbryd solpanelet.

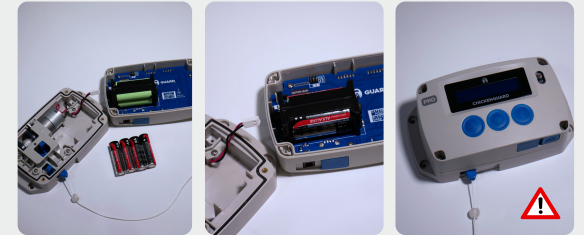

Trin 2

Fjern NiMH-batterierne og sæt 4 x AA Alkaline/Lithium-batterier i. Færdig!

⚠️ BRUG IKKE SOL- ELLER JÆVNSTRØM, NÅR DU BRUGER ALKALISKE/LITHIUM-BATTERIER.

DC STRØMFORSYNING



Trin 1

Afbryd solpanelet. Du kan lade NiMH-batterierne være i.




Trin 2

Tilslut jævnstrømforsyningen. Færdig!



VIGTIG INFORMATION:

Strømforsyningen skal være 9 Volt DC med 1 Amp-kapacitet eller mere. Stikket er centerpositivt, 2,1 mm x 5,5 mm DC strømstik. Du kan bestille den fra vores hjemmeside www.chickenguard.com

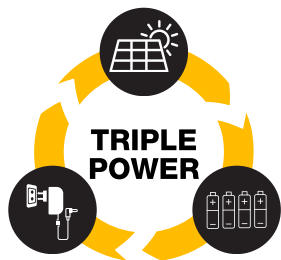


TRIPLE POWER



Triple Power giver dig mulighed for at forsyne din ChickenGuard, så den passer til din opsætning. Du kan vælge mellem at bruge Solar, DC Power eller Batterier. Her kan du finde, hvordan du flytter fra Solar til kun batterier og Solar til DC strømforsyning.

SOLAR

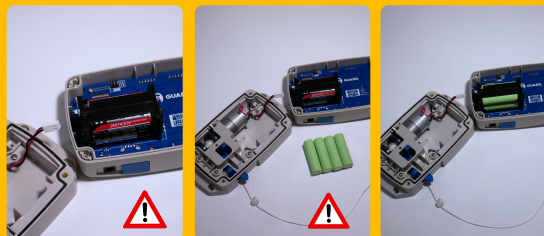

Trin 1

Fjern de alkaliske/lithium-batterier, og udskift dem med de genopladelige NiMH-batterier.


BRUG KUN NIMH-BATTERIER, NÅR DU BRUGER SOLAR-OPLADNING.



Trin 2

Tilslut solpanelet. Færdig!

SOLAR

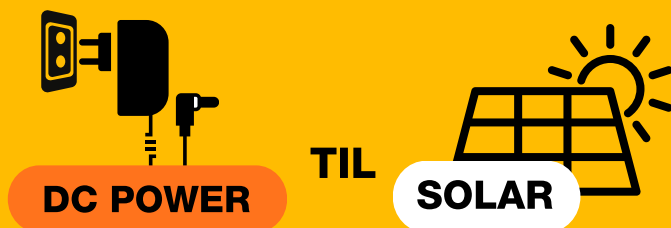

Trin 1

Afbryd DC-strømmen fra enheden.



Trin 2

Sæt NiMH-batterierne i og tilslut solpanelet. Færdig!

ØVRIGT: DIVERSE INDSTILLINGER



BEVÆGELSESKONTROL

Dette giver mulighed for manuel bevægelse af motoren, hvis det skulle være nødvendigt, f.eks. hvis snoren er blevet viklet sammen, og du har brug for en måde at sætte motoren i gang på, for at lette løsningen af viklingen.

Når du er færdig med at bruge den manuelle styring, skal du trykke på knappen Menu for at afslutte. Du vil derefter blive ført til menuen for døropsætning, da døren skal genopsættes.

KLOKKEN 12/24T

Du kan ændre tidsformatet her ved blot at vælge din præference ved hjælp af knapperne UP eller DOWN.

SENSORFORSINKELSE

Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en forsinkelse, når du bruger lyssensoren. Hvis døren f.eks. lukkede for tidligt ved brug af lyssensoren, kan du aktivere denne funktion, og når du vælger SENSOR i CLOSE Settings (Luknings indstillinger), har du nu mulighed for at forsinke lukningen med alt fra 0 til 60 minutter. Du skal blot trykke på knappen UP/DOWN for at øge/formindske forsinkelsen i intervaller på 5 minutter. Det er også muligt at justere lyssensorens følsomhed i LUX-justeringsmenuen. For at deaktivere denne funktion skal du blot vælge NO i menuen SENSOR DELAY (Sensorforsinkelse).

KONTROL AF BATTERISTATUS OG FIRMWARE

1. Tryk på MENU for at åbne programmenuen.
2. Tryk på UP eller DOWN, indtil du finder: MISC SETTINGS (DIVERSE INDSTILLINGER)
3. Tryk på MENU for at gå ind i den diverse funktion.
4. Tryk på knappen UP eller DOWN, indtil du finder displayet Firmware/Battery condition display (Batteritilstand).
5. Batteristatus bør vise OK og angive spændingen.
6. Hvis batterierne skal udskiftes, vil lysdioden forblive permanent tændt, og der vises en advarsel på skærmen.
7. Hvis lysdioden lyser, men der ikke er noget synligt på LCD-skærmen, skal du straks skifte batterierne.

LYSSENSOREN

BRUG AF LYSSENSOREN

1. Tryk på MENU for at åbne programmenuen.
2. Tryk på UP eller DOWN, indtil du finder: LUX ADJUSTMENT (LUX-JUSTERING)
3. Tryk på MENU for at gå ind i LUX-justeringstilstanden.
4. Tryk på UP eller DOWN, og naviger med symbolet ">" til indstillingen READ (AFLÆS)
5. Tryk på MENU
6. Dette vil tage et hurtigt øjebliksbillede af det aktuelle lysniveau.

LYSSENSOR: JUSTERING AF VÆRDIER FOR ÅBEN/LUK SENSOR

For at justere udløserværdierne på OPEN eller CLOSE skal du navigere med ">" symbolet.

til enten OPEN eller CLOSE. Tryk på knappen UP eller DOWN for at vælge og på MENU for at gemme.

Åben: Min = 200 Maks = 255 STANDARD = 200

Luk: Min = 0 Maks = 199 STANDARD = 80

OBS: Mørkere er et lavere tal - lysere er et højere tal.

PROBLEMSTILLINGEN	ÅRSAG	SÅDAN LØSER MAN DET
Skærmen er slukket.	Når din ChickenGuard ikke er i brug, går den i energisparetilstand.	Tryk på knappen Power/Menu. Hvis displayet stadig er slukket, skal du kontrollere, at alle 4 batterier er installeret i den korrekte retning og er fuldt opladet. Prøv et nyt sæt, hvis det er muligt, eller brug ekstern strøm for at se, om det løser problemet. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du besøge www.chickenguard.com
Fejlmeddelelse "Motor missing"	Motoren er ikke tilsluttet til frontpanelet	Fjern de 4 skruer og frontpanelet. Tilslut det hvide stik, der er fastgjort til de motorledninger, til stikket i frontpanelet.
Fejlmeddelelse "Front cover missing"	Sensoren i frontpanelet kan ikke aflæse magneterne i spindlen. Sensoren tæller spindlens rotationer ved hjælp af disse magneter for at tælle det antal rotationer, der er nødvendige, når døren lukkes.	Fastgør frontpanelet til enheden ved hjælp af skruerne.
Der sker intet, eller der registreres kun få bevægelser, efter at der er trykket på Menu-knappen for at starte kalibreringen	Dette kan skyldes den manglende vægt, der blev registreret under kalibreringen.	Sørg for, at snoren er fastgjort til døren, inden du sætter din ChickenGuard op.

PROBLEMSTILLINGEN	ÅRSAG	SÅDAN LØSER MAN DET
Døren åbnes ikke helt under kalibrering	Før kalibreringen startes, bruger din ChickenGuard perlen, der er fastgjort til snoren, til at bestemme, hvor den helt åbne position er. Snoren vil gå opad, indtil perlen når bunden af enheden og skubber den sensor ind i enheden. Afhængigt af din ChickenGuards placering kan forhindringer som f.eks. et hjørne eller et hjul forhindre perlen i at nå at skubbe sensoren op. Hvis snoren løber på skrå, kan det medføre, at den sensor går ind i enheden, når den "mærker" vægten af døren, selv om døren ikke er helt åben. En anden vinkel kan også forhindre sensoren i at gå opad, hvilket vil holde motoren i gang med at trække og potentielt knække snoren.	Enheden skal sidde helt lodret uden forhindringer, der forhindrer kuglen i snoren i at nå sensoren og skubbe den ind i enheden. Hvis din enhed sidder vandret, eller hvis din opsætning kræver, at snoren løber i en anden position end lodret, skal du kalibrere din ChickenGuard manuelt. Gå til Diverse indstillinger i menuen, rul ned til Kalibreringstype, og vælg Manuel. Du skal derefter kalibrere efter instruktionerne på skærmen.
Døren stopper ikke med at bevæge sig nedad	Dørmekanismen er designet til at registrere dørens spænding, og hvis døren ikke har en naturlig stopposition, vil mekanismen ikke kunne registrere, hvor den skal stoppe.	Hvis der er en overflade (f.eks. et hønsegulv), der ligger under dørens lukkeposition, kan du sætte en skrue i, for at forhindre døren i at køre længere ned.
Skærmen viser, at der er mindre end 10% batteristrøm, men batterierne er nye.	Når dørene åbnes/lukkes. Skærmen viser den mængde strøm, som motoren bruger til at udføre opgaven. Et højere tal vil reducere motorens levetid. For at kontrollere batteristatus, gå til afsnittet "Kontrol af batteristatus" i denne instruktionsbog.	For standardmodeller bør den ideelle gennemsnitlige indsats forblive under 30%. For Pro-enheder kan den nå op til 60%.

PROBLEMSTILLINGEN	ÅRSAG	SÅDAN LØSER MAN DET
Snoren sidder fast inde i enheden	Nogle forhindringer kan få snoren til at vikle sig sammen og hoppe ud af spindlen.	Hvis snoren stadig er synlig, kan du bruge bevægelseskontrollen til at frigøre den. Gå ind under Misc. Settings, rul ned og vælg Motion Control. Tryk på down-knappen, indtil snoren bliver løsnet. Hvis snoren ikke er synlig, skal du fjerne frontpanelet for at lette afviklingen. Hvis du har brug for hjælp, kan du besøge www.chickenguard.com Når du er færdig, skal du sætte frontpanelet på igen, og derefter trykke på MENU. Du vil blive bedt om at genindstille døren. Sørg for, at snoren holder spændingen under denne proces. Det kan være nødvendigt at trække let i snoren, indtil der er blevet taget hul på snoren.
Lyset blinker, når døren er lukket. Er der noget galt?	Enheden er designet til at blinke en gang hvert 1,5 minut, når døren er lukket. Dette giver dig mulighed for at bekræfte, at døren fungerer korrekt, selv på afstand, når det er mørkt.	N/A
Door jam fejlmeddelelse	Dette kan skyldes, at en obstruktion forhindrer døren i at nå sin helt lukkede position.	Kontroller, om der er obstruktioner, der forhindrer døren i at lukke helt, f.eks. halm, der hober sig op på gulvet, og fjern dem. Døren vil derefter forsøge at fortsætte med at lukke hvert 3. minut op til højst 5 gange. (15 minutter).
Vågnede op til en dør, der var halvt lukket, og en "door error"-meddelelse på skærmen	Dette kan skyldes en obstruktion, der forhindrer døren i at nå sin helt lukkede position, og som varede mere end 15 minutter, eller efter 5 forsøg på at lukke døren.	Fjern obstruktionen, og når sensoren kan mærke spændingen på snoren, vil den igen forsøge at lukke døren.

Denne enhed kan bruges til en maksimal højde på 5000m.

Apparatet må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået supervision eller instruktion.

Apparatet er ikke et legetøj: Børn skal altid være under opsyn, når de kommer i kontakt med enheden.

ADVARSEL

1. Installer 4x AA alkaliske batterier. Brug kun NiMH AA 2000mAh 1,2V batterier, hvis du bruger solpanelet. Hvis du bruger netstrøm, skal du bruge en 9 Volt DC-strømadapter, minimum 1 Amp.
2. Når batterierne skal udskiftes, lyser den røde LED på frontpanelet konstant.
3. Den røde LED på frontpanelet blinker hvert 3. minut, når døren er LUKKET.
4. Når batterierne udskiftes, skal uret opdateres.
5. Forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier.
6. Fjern og genbrug straks eller bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale regler og hold dem væk fra børn. Smid IKKE batterier i husholdningsaffaldet eller brænd.
7. Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
8. I tilfælde af indtagelse eller mistanke om indtagelse af batterier, skal du straks kontakte et lokalt giftkontrolcenter for information om behandling.
9. Batterier skal isættes med den korrekte polaritet.
10. Hvis apparatet skal opbevares ubrugt i længere tid, skal batterierne tages ud.
11. Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
12. Tving ikke udledning, genopladning, adskillelse, opbevaring over 60°C/140°F eller forbrænd. Hvis du gør det, kan det resultere i personskade på grund af udluftning, lækage eller eksplosion, hvilket resulterer i kemiske forbrændinger.

EKSTERN KRAFT

ChickenGuard-enheden er udstyret med mulighed for at tilslutte ekstern jævnstrøm. Stikket er placeret bag gummiproppen nederst til højre på enheden.

Strømforsyningen skal være 9 volt jævnstrøm med 1 ampere kapacitet eller mere. Stikket er centerpositivt, 2,1 mm x 5,5 mm jævnstrømsstik.

ChickenGuard®

Doodlehouses Limited

Unit 2 Station Yard, Wilbraham Rd, Cambridge, CB21 5ET, United Kingdom

Doodlehouses SL

Avenida Mar Mediterraneo, Primera Planta, Oficinas 15&16, Guadiaro, 11311, Cadiz, Spain

