

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Fjerkrætang ZG3 - Stor

Der er forskellige faremomenter for personskader og risiko for materielle skader under drift og vedligeholdelse af tangen. Derfor:

- Læs venligst denne driftsvejledning omhyggeligt inden brug og vedligeholdelse.
- Følg altid de inkluderede anvisninger og oplysninger, især sikkerhedsanvisningerne.
- Hvis brugsvejledningen mistes, kan du få en ny online på:

www.america-thisted.dk

Ved uautoriserede ændringer bortfalder enhver ansvar fra producenten/ leverandøren samt garantien. Garanti- og ansvar er ugyldige, hvis de skyldes en eller flere af følgende årsager:

- Brug af produktet til andre formål end det tiltænkte.
- Fejlagtig montering, betjening og vedligeholdelse af produktet.
- Drift under defekte, forkert monterede eller ikke fungerende sikkerheds- og beskyttelsesanordninger.
- Manglende overholdelse af anvisningerne i brugsanvisningen.
- Utilstrækkelig vedligeholdelse eller reparation.
- Udefrakommende kræfter (højere magt).

Krav til personalet:

- Produktet må kun betjenes af kvalificeret personale, som har den nødvendige viden og erfaring. I overensstemmelse med dyrebeskyttelsesforordningen, har ret til at gøre det. Det må kun bruges til det tiltænkte formål. Enheden skal kun bruges, når det er nødvendigt. Bedøvelse i forvejen er altid påkrævet i henhold til dyrebeskyttelsesforordningen. Opbevares utilgængeligt for børn. Misbrug medfører risiko for skader. **Advarsel! Hold ikke kropsdele mellem bevægelige tangdele for at undgå klemning og snit!**

Håndtering og anvendelse af tangen:


Advarsel: Drab uden forudgående bedøvelse er uacceptabelt!!!

Hold apparatet med begge hænder i den bageste ende af håndtagene. Placeringen af benene forrest er ligegyldig.

Vigtigt: Anvend tangen som vist på billedet direkte under hovedet. Tangen skal placeres langt oppe bagfra. Hvis tangen anbringes på siden eller for dybt, vil dyret have svært ved at trække vejret, men der vil ikke ske noget nakkebrud!!

Pres tangen hårdt sammen. Nakkehvirvelsøjlen bør nu være skåret over. Kontroller med hånden, om nakkehvirvlen er skåret over. På dette sted skal du kun føle huden. **Vigtig: Anvend tangen som vist på billedet, direkte under hovedet.**

Tryk tangen hårdt sammen. Nakkehvirvelsøjlen er nu skåret over. Kontroller med hånden, om nakkehvirvlen er skåret over. På dette sted skal du kun føle huden.

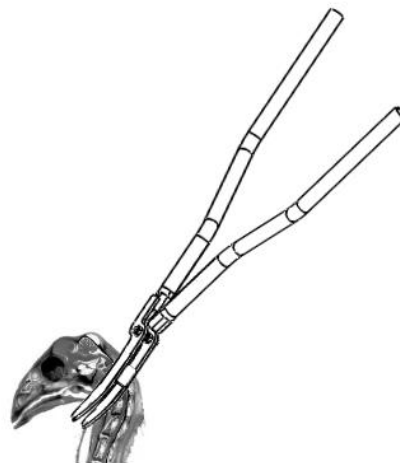


Vedligeholdelse og service:

Rengør apparatet efter hver brug.

For at rette eventuelt løst spil i led punktet, modskruer du skruen (se billede - POS.1) og strammer let møtrikken (se billede - POS.2), indtil den ønskede bevægelighed er opnået.

Det er ikke nødvendigt at bruge smøremidler.

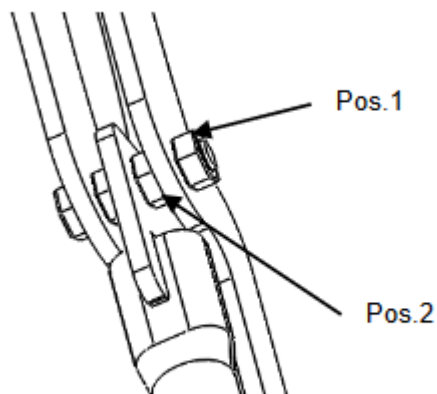

Ophavsret:

Denne brugsanvisning er beskyttet af ophavsret. Eftertryk og reproduktion af enhver art, selv delvis, kræver skriftlig tilladelse fra producenten.

Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i apparater, emballager og al tilhørende dokumentation, såsom brugsanvisninger, uden forudgående meddelelse.