

ELEKTRONISK ÅBNE-/ LUKKE LÅGE til 230 VOLT

MONTERINGS- og BRUGSANVISNING

Denne automatiske Åbne-/ lukkelåge er lavet til montering udenfor hønsehuset. HUSK ikke at tilføre spænding før monteringen er færdig. Uret er standardindstillet til at lemmen er lukket fra 22.00 til 08.00. De vil sige, at lemmen altid lukker senest kl. 22 og åbner tidligst kl. 08. For at ændre denne indstilling, se under "Vejledning til Ur-boksen".

SKYDELÅGEN:

Det er muligt at tilslutte flere end en skydelåge ved hjælp af svinghjul. Det er vigtigt, at alle skydelåger kører lige op og ned.

MONTAGE AF HEJSEBOKSEN:


Ophænges lige over skydedøren med 2 eller 4 skruer. Bemærk, at boksen skal hænge på **ydersiden** af væggen. Dog ikke hvis man vil benytte den eksterne lyssensor.

Træksnoren skal placeres lodret over midten af skydelågen.

VIGTIGT! Tilslut ikke strøm endnu. Først når alt er monteret.

Monter skydelågen til træksnoren mens lågen er åben. Denne tilstand vil efterfølgende være det meste lågen kan være åben. Bemærk, dog højst 50 cm. Den nederste grænse, dvs. når lågen er lukket finder den selv.

VIGTIGT! Lågen/ lågerne må **max. veje 5 kg i alt**, og **min 200 gram**.

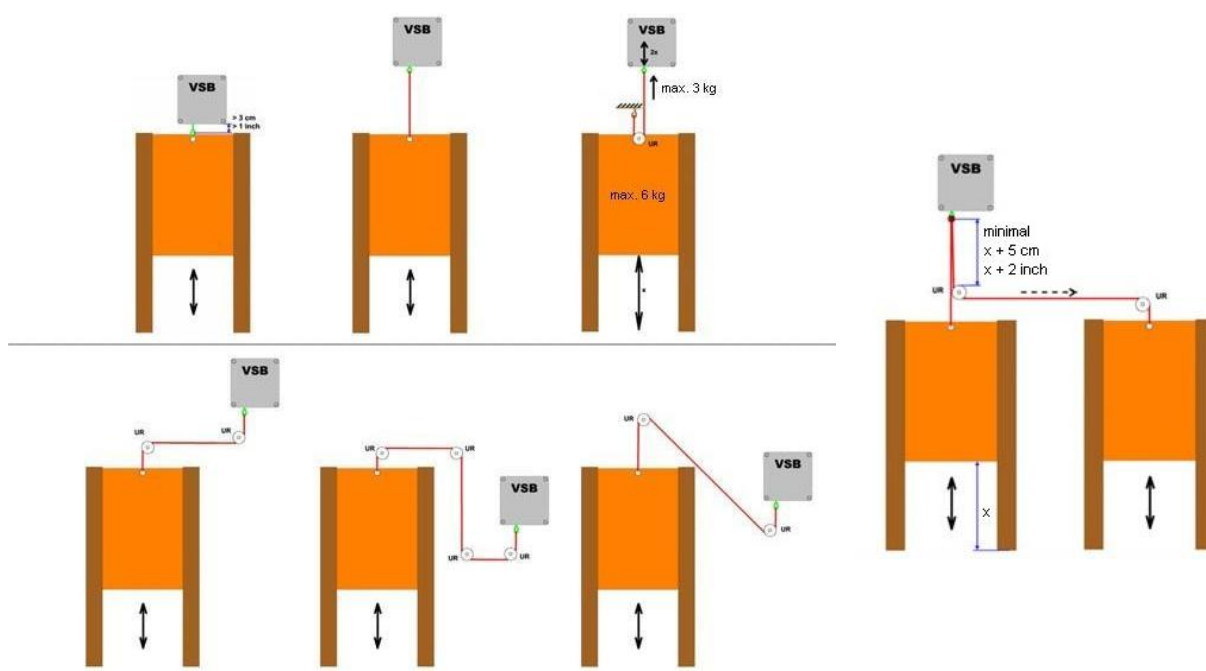

MONTERING AF LYSSENSOR – Hvis monteres på indersiden eller dårlig lysindfald:


Lys sensoren monteres i stik 5 og 6 i hejseboksen. Herefter føres sensoren på ydersiden af væggen.

BEMÆRK: Hvis man har lys i hønsehuset kan det forstyrre sensoren, hvor det er vigtigt, at denne er afskærmet fra lyskilden inde i huset.

MONTAGE AF URET:

Monter urboksen tæt på hejseboksen med 2 eller 4 skruer. Vedlagt i boksen er et hvidt kabel, der skal anvendes som tilslutning til hejseboksen.

Kablet monteres som følgende:

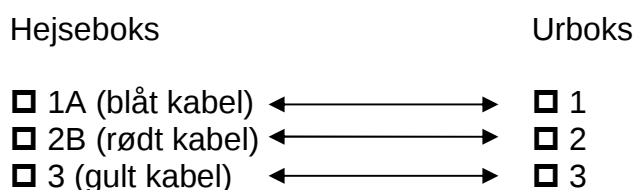

Vejledning til Ur-boksen:

Før start, hvis uret ikke er tændt, skal uret aktiveres. Dette gøres ved at trykke på  indtil P kommer frem under timer i displayet.

Indstilling af tiden:

Tryk på  indtil P kommer frem under timer i displayet.

- Timer indstilles på 
- Minutter indstilles på 

Afslut med at trykke på .

Indstilling af åbne-lukketiden:

Uret er standardindstillet til at lemmen er lukket fra 22.00 til 08.00. De vil sige, at lemmen altid lukker senest kl. 22 og åbner tidligst kl. 08.

For at ændre denne indstilling gøres følgende:

1. Tryk  til der står P under timer
2. Tryk  for at nulstille
3. Tryk  indstil den lille streg står ud for starttidspunktet (BEMÆRK knappen skal ikke holdes nede, men rykker automatisk 15 minutter for hvert tryk)
4. Når starttidspunktet er nået, holdes  nede indtil sluttidspunktet er nået.
5. Det ønskede tidsrum, hvor lemmen er lukket vil nu blinke.
6. Bekræft med tryk på  for at bekræfte den nye indstilling.
7. Afslut med tryk på , hvis P stadig er tændt under timer. Hvis P ikke lyser er den uret automatisk gået i normal funktion.

Lukning: Systemet sørger selv for at lukke når solen er gået ned, og på det tidspunkt vil alle høns altid være inde i huset. Skulle De ønske at lukke på et bestemt tidspunkt gøres følgende: Den lille ledning, der er vedlagt, monteres fra stik 5 til stik 6. Herefter er lyssensoren frakoblet.

Åbning: Uret er ved modtagelse indstillet til at åbne klokken 8.00 om morgenen. Skulle De ønske et andet tidspunkt for åbning ændres dette som ovenfor beskrevet.

DATA:

Trækevne: Minimum 200 gram.
Maksimum 5 kg.

Løfteevne: Maksimalt 50 cm.

AFSLUTNING – MONTERING TIL 230 VOLT:

Som det sidste skal strømkablet monteres. HUSK monter først kablet i urboksen, og først herefter i stikkontakten.

Strømkablet monteres på følgende måde:

- ☐ - 1 (ST) – Blåt kabel
- ☐ + 2 (ST) – Rødt kabel

Skulle De have yderligere spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.