

BORDVÆGT – 30 kg.



Specifikationer:

Max belastning: 30 kg.

Inddeling: 1 gram

Nøjagtighedsklasse: III

Kalibreringsværdi: e = 10 g

Vejeplade: 218 x 260 mm.

Arbejdstemperatur: -10 til +50 Celsius

Strømforsyning: DC 6 V 4Ah Batteri / 12 Volt oplader

VIGTIGT:

HUSK AT SKRUE
BESKYTTELSESSKRUE
AF UNDER
VEJEPLADEN.


GØRES DETTE IKKE FUNGERE
VÆGTEN IKKE.

Før brug:

1. Placeres på en stabil og lige flade
2. Undgå direkte sollys og meget træk
3. Tænd altid vægten uden nogen belastning på vejepladen
4. Emnet som skal vejes skal placeres midt på vejepladen
5. Vej aldrig nogle emner som vejer over 30 kg., da det kan beskadige vejecellerne
6. Det anbefales at lade vægten være tændt i 5 minutter før første vejning

Display og taster:

LCD display

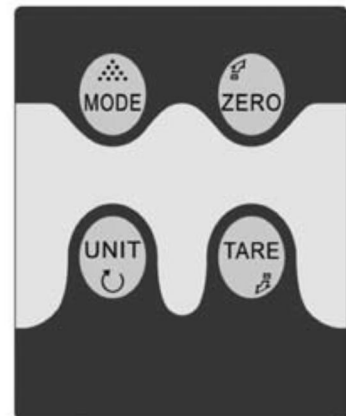


 Stabilitet


 Nul

 Tara


 Batteri lav

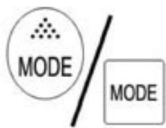

Skifter mellem vejning og tællefunktion / I indstillings-mode, skifter mellem menu

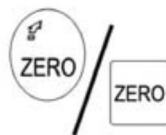

Nulstiller i vejefunktion / Tilføje ved tællefunktion

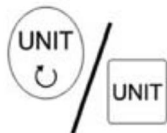

Skifter mellem kg / g / lb / pcs



Tara (nulstil) i vejefunktion / Reducer emne i tællefunktion

Brug:

Power: Når vægten tændes køres et auto-tjek i ca. 5 sekunder. Herefter er vægten klar til brug.

Nulstilling: Viser vægten ikke nul før vejning, kan vægten nulstilles ved tryk på (ZERO).

Enhed: Tryk på (UNIT) for at skifte fra eksempelvis kg. til g.

Tara funktion: Bruges, hvis man skal veje både emballage og indhold. Først stil emballagen på vægten og tryk (TARE). Fjern emballagen og vej indholdet.

Tællefunktion (Bemærk, virker kun ved enhed kg.):

- A) I veje-mode, lav en testvejning af emnet. Tryk (MODE) for at gå til tællefunktionen. Displayet viser nu emnenummeret.
- B) Tryk (ZERO) for at øge antallet og (TARA) for at reducere antallet. BEMÆRK, at 10 stk. bliver lagt til eller trukket fra for hvert tryk. Holdes (ZERO) eller (TARA) nede i et sekund andres til, at der lægges 1 stk. til eller trækkes fra.
- C) Bekræft vejningen/tællingen. Tryk (MODE) for at gå til tællefunktion. Displayet viser nu tallet.
- D) Tryk (MODE) for at vende tilbage til veje-mode.

Alarm:

- A) **Overbelastning** – Hvis der er for mange kg. på vægten vil alarmen lyde og i displayet vise (- - - - -). Fjern øjeblikkeligt overvægten så vægten ikke tager skade.
- B) **Underbelastning** – Er emnet for let til at blive vejet vil alarmen lyde og i displayet vises (A d L - - -).
- C) **Tællealarm** – Er tællefunktionen i minus viser displayet (C - Lo - -) og hvis tallet er over 1000000 viser displayet (C - o u E r).
- D) **Batteri lavt** – Er batteriet for lavt lyser "low batteri" kontrollampen. Lad herefter vægten op i minimum 12 timer. Under opladning vil kontrollampen blinke. Når opladningen er færdig slukkes kontrollampen.
- E) **Opladning** – Når batteriet oplades er kontrollampen rød. Den bliver automatisk grøn når opladningen er fuldført.


INDSTILLINGER

Hold (TARA) nede og tænd for vægten samtidig. Herefter kommer man ind i menuen. I menuen er forskellige parametre, som kan indstilles. Tryk (Mode) for at bladere i menuen.

Veje-type

Vejetype kan enten være tændt eller slukket. Bemærk, at den skal være tændt for at kunne ændre vejetypen. Er den slukket kan den ikke ændres (sikkerhed).

Tryk (UNITS) for at vælge vejetypen. Tryk (TARA) for tændt eller slukket.

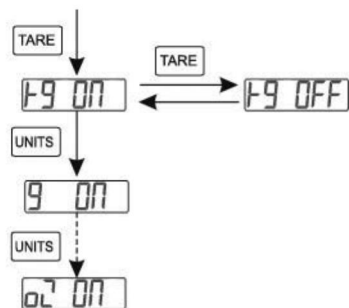

Baggrundslys

Anvendes hvis baggrundslyset skal ændres eller slukkes. Når displayet viser bl 2 tryk (ZERO) og vælg hvilken styrke baggrundslyset skal have.

