

PRODUKTBESKRIVELSE

I de store industrirugemaskiner har man gennem mange år brugt mikroprocesser styret regulering, hvilket giver den højeste nøjagtighed.

Denne rugemaskine "EURO-LUX" har installeret en professionel mikroprocessor, der styrer følgende:

- Temperatur
- Luftfugtighed
- Vendetid
- Venderytme
- Afkøling
- Afkølingsrytme

Rugemaskinen er specielt fremstillet til professionelt at udruge pryd- og racefjerkræ.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

**America A/S
7700 Thisted**

TEKNISKE DATA

Højde: 69 cm.

Bredde: 53 cm.

Dybde: 55 cm.

Vægt: ca. 38 kg.

Strøm: 230 V / 50 HZ

Strømforsbrug ca. (KW) pr. 24 timer: 0,9

TÆND – SLUK

Tilslut rugemaskinen til stikkontakten og tryk på **EIN/AUS**.

I displayet vises nu temperaturen og varmelegeme samt ventilator kører. Rugemaskinen er nu i funktion. De forskellige styringsfunktioner kan nu ændres i displayet. Disse beskrives nærmere senere i brugsanvisningen.

BEMÆRK: Når displayet **lyser konstant** er varmelegemet slået fra.

Når displayet **blinker** er varmelegemet tændt.

Tastes **EIN/AUS** igen slukkes rugemaskinen.

INDVENDIG BELYSNING

Tryk på tasten **"S"**.

Den indvendige belysning tændes og slukkes automatisk efter et minut.

BEMÆRK: Lyset slukkes automatisk for ikke at påvirke temperaturen.

Ønskes en kortere tid med belysning trykkes **"S"**, og lyset går straks ud.

PROGRAMMERING

Grundlæggende fastlægges værdierne ved hjælp af piletasterne.

I den venstre lystavle vises, hvilken aktuel værdi der vises i displayet.

Grundindstillingen i displayet er temperaturen.


Ved at bruge tasterne pil op og pil ned kan man bladre i menuen i den venstre lystavle mellem:

- TEMPERATUR
- VENDETID
- AFKØLINGSTID
- FUGTIGHEDSPROCENT
- VENERYTME
- AFKØLINGSRYTME

Eksempel: Ønsker man at ændre fugtigheden trykkes **"F"** når der er lys udfor **Fugtighed**. Derefter kan man ændre værdien op eller ned med **piletasterne**.

Når den ønskede værdi står i displayet skal man bekræfte denne ved at trykke på tasten **"S"**. Indtastningen bekræftes ved at følgende vises et kort øjeblik: **"SSS"**.

Afslut med at trykke på **"F"** og rugemaskinen vil derefter arbejde efter de nyindtastede værdier.

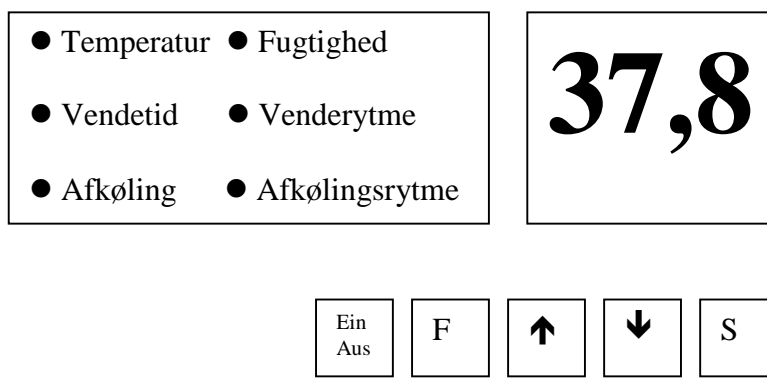

SPECIELT OM VENDERYTME/TID

Værdien 120 betyder at rugeæggene vendes hver anden time.

Vendetiden er angivet i minutter.

SPECIELT OM AFKØLINGSRYTME/TID

Afkølingstid = 12: Æggene afkøles 2 gange dagligt.

Afkølingstid = 24: Æggene afkøles 1 gang dagligt.

BEMÆRK: Afkølingstid skal indstilles ellers afkøles æggene ikke. Afkølingstiden anbefales til 20-30 minutter.

ALARM

Rugemaskinen er udstyret med dobbelt sikkerhed samt alarm. Hvis rugemaskinen, pga. en teknisk fejl eller anden påvirkning (f.eks. solpåvirkning), pludselig hæver temperaturen med mere end 0,5 grader Celsius går alarmen automatisk i gang.

Alarmen vises i displayet ved at blinke regelmæssigt. Derudover høres en alarmtone.

Hvis alarmen går i gang vil alle varmesystemer automatisk slå fra. Herefter afkøles maskinen til den indtastede temperatur og kører normalt videre.

Alarmtonen og det blinkende display forbliver. Dette slukkes ved at trykke **EIN/AUS** to gange.

BEMÆRK:

Alarmen kan udløses, hvis døren til rugemaskinen står åben for længe. Dette skyldes at temperatur- og fugtighedssensoren modtager falske værdier. Efter døren lukkes vil temperaturen i rugemaskinen derfor være for høj og alarmen udløses. For at undgå dette kan man evt. trykke **EIN/AUS** før døren åbnes.

VIGTIG INFORMATION

- ◆ Når rugemaskinen slukkes går der min. 10 minutter før varmelegemet er afkølet.
- ◆ HUSK at rengøre og desinficere rugemaskinen grundigt mellem hver rugning.
- ◆ Efter man har desinficeret rugemaskinen anbefales det at lade døren stå åbent for at udlufte maskinen. Lad den stå et par dage før den igen fyldes med æg.
- ◆ Ønsker man at rengøre/desinficere under låget, løsnes de to skruer i siden og låget kan løftes af.

Det anbefales i øvrigt at gennemlæse vedlagte rugeanvisning for flad- og trærugemaskiner før man starter med udrugningen.

Skulle De ønske yderligere informationer, er De velkommen til at kontakte **America A/S** på **telefon 9792 0122**.