Teknisk Data:

Strøm:	220-240 Volt
Forbrug:	Max 1500 Watt
Mærker:	CE
	D
	DEMKO
Garanti:	1 år

Maskinen:

Ægvaskeren består af to dele:

A. Den roterende ægvaskemaskine er fremstillet af galvaniseret plade. På den nederste del er den elektriske motor.

   Motoren bevæger hele ægvaskeren. Mellem den nederste og den øverste plade er anbragt 3 stålkuglelejer, for at rotationen sker på letteste måde. Kontakten på siden styrer de forskellige funktioner.

   Maskinen har indbygget varmelegme og termostat. Termostaten er forudindstillet til 43 grader celsius.

B. Plastovertrukket ægkurv til ca. 100 almindelige hønseæg.

Brugsanvisning:

VIGTIGT, motor og varmelegme forbindes til installationen ved hjælp af det 3-polet stik og kræver en strømstyrke på ikke under 6 ampere og skal forskriftsmæssigt jordforbindes.

1. Spanden fyldes med koldt eller lunkent vand til ca. 10 cm. fra toppen (der må ikke anvendes varmt eller kogende vand). Fyldes ægvaskeren med for varmt vand risikeres, at termostaten går itu.
2. Tilslut ægvaskeren til lysnettet og stil kontakten på "varme". Når kontrollampen slukker har vandet en temperatur på 43 grader celsius.
3. Når vandet er klar tilsættes 3 mål "America" Ægvaskepulver.
4. Placer den fyldte ægkurv (ca. 100 æg) i ægvaskemaskinen. Forsøg, så vidt muligt, at placere de mest snavsede æg yderst i kurven, da disse vil få størst bevægelse. Bemærk, fyld ikke top på kurven, da alle æg skal være dækket med vand.
5. Stil kontakten på "varme/motor".
6. Vasketidens længde er afhængig af, hvor snavsede æggene er. Normalt vaskes en kurv på 5 til 10 minutter. Æg der ikke er rene efter 15-20 minutter, bør ikke vaskes længere.
7. Efter vask, trækkes kurven op og ned et par gange. Derved opstår skum, hvilket er en fordel for de mest smudsede æg.
8. De nyvaskede æg skal herefter lufttørre, eventuel over en radiator, ventilator eller i en varmt lokale. BEMÆRK, ÆGGENE SKAL LUFTTØRRE. MÅ IKKE AFTØRES ELLER SKYLDES MED VAND BAGEFTER.

VIGTIGT: Lav en ny opløsning med ægvaskepulver for hver 3-4 kurve.

Efter brug, skal beholderen omhyggelig skylles med rent vand. Dette skyldes, at snavs, der efterlades i beholderen kan tære på beholder og varmelegme.

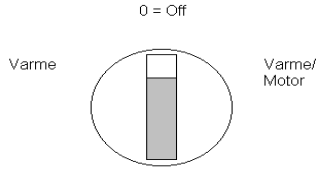

"America" Ægvaskepulver:

Det anbefales altid at anvende vores ægvaskepulver, der både vasker æggene samt desinficerer og bevarer æggets naturlige beskyttelseshinde.